

■製品仕様

- ・使用電池 CR2032 (3VDC)
- ・電波方式 RF (2.4GHz)
- ・到達距離 最長30m
- ・保護等級 IP20 (非防水)
- ・重量 30g (リモコン本体のみ)
- ・サイズ リモコン本体：幅58 x 高さ108 x 厚さ8mm
ホルダー：幅63 x 高さ68 x 厚さ15mm
- ・動作温度 -30℃～+55℃
※結露させないでください

■使用上のご注意

- ・分解・改造・加熱しないでください。 ・火中に入れないでください。
- ・指定された種類以外の電池は使用しないでください。 ・液漏れした電池は使用しないでください。
- ・電池を使い切った場合や長期間使用しない場合はリモコンから取り出してください。
- ・内部に水や異物を入れないでください。濡れた手での操作はしないでください。
- ・粉塵・振動が多い場所、可燃性ガス・腐食性ガス等が発生する場所、高温・高湿になる場所、浸水する恐れのある場所、水がかかる場所、有機溶剤がかかる場所では使用しないでください。
- ・以下の項目に該当する場合は保証対象外となるのでご注意ください。
※本取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合 ※天災、人災等による故障の場合
※誤った使用方法による破損の場合
- ・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証いたしかねます。

■各部の説明

！プログラム選択に関するご注意！

プログラム選択＋／－ボタンで11番目以降のパターンが選択できない場合は、プログラム選択＋ボタンを2秒長押しして一度「サイクルモード」に設定し、その後に改めてプログラム選択＋／－ボタンでプログラムの選択をお試しください。

スピード調節＋／－
(短く押すと10レベル調整
2秒長押しで最速／最遅)

プログラム選択＋
(2秒長押しでサイクルモード)

プログラム選択－
(2秒長押しで1番目の
プログラムに戻る)

R/G/B値調整＋
(短く押すと10レベル調整
1-6秒長押しで1-256レベル調整)

明るさ調節＋／－
(短く押すと10レベル調整
1-6秒長押しで1-256レベル調整)

オン／オフ


シーン登録／呼出し
(2秒長押しでシーン登録、短く押すとシーン／呼出し)
※ シーン登録／呼出しは、現在再生されている
プログラムの内容を記憶し、ワンボタンで呼び
出せる機能です。明るさや速度も再現されます。
2つのボタンにそれぞれ別のシーンを登録する
ことが可能です。

ホワイト
(RGB灯体の場合、
短く押すとRGB全て点灯／消灯切替、
1-6秒長押しで連続的に輝度を調整します)

設定キー

数字キー／色選択

1/レッド	2/グリーン	3/ブルー
4/イエロー	5/マゼンタ	6/シアン
7/オレンジ	8/パープル	9/イエローグリーン
0/ナチュラルホワイト		

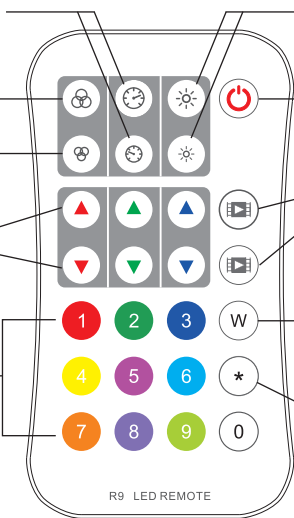

■コントローラとのマッチング設定／解除方法

- SPIコントローラをリモコンで操作するために、まずコントローラ本体とリモコンのマッチング設定を行う必要があります。設定／解除方法はコントローラの種類により異なります。
- <SPIコントローラ SC をご使用の場合>
- 方法1. MATCHボタンを使用する方法
- マッチング設定：コントローラSC本体の MATCHボタンを短く押し、直後にリモコンの オン／オフキーを押してください。
- マッチング解除：コントローラSC本体の MATCHボタンを 5秒間長押しして下さい。本体ランプが5回点滅すると全てのマッチング設定が解除されます。
- 方法2. 電源再起動による方法
- マッチング設定：コントローラSC本体の電源を一度切った後 再投入し、直後にリモコンの オン／オフキーを3回押してください。
- 本体ランプが3回点滅するとマッチング設定が有効になります。
- マッチング解除：コントローラSC本体の電源を一度切った後 再投入し、直後にリモコンの オン／オフキーを5回押してください。
- 本体ランプが5回点滅すると全てのマッチング設定が解除されます。
- <DMX-SPIコントローラ DS-L／DSA をご使用の場合>
- マッチング設定：コントローラDS-L本体の M と ▶ キーを同時に 2秒長押しすると画面表示が「RLS」に変わります。この状態で5秒以内にリモコンのオン／オフキーを押すと画面表示が「RLO」に変わり、マッチング設定が有効になります。
- マッチング解除：コントローラDS-L本体の M と ▶ キーを同時に 5秒長押しすると画面表示が「RLE」に変わり、全てのマッチング設定が解除されます。

■コントローラの初期設定方法

- IC種別、RGB並び順、制御ピクセル数を設定可能です。
IC種別は点灯させる灯体に合わせて必ず設定する必要があります。
- <IC種別設定>
- リモコンの ＊キー(設定キー) を押し、続いて2桁のIC設定番号を数字キーで入力し、最後に再び ＊キーを押してください。IC設定番号は右の「IC設定表」を参照してください。
例：TM1804／UCS2903／WS2811 に設定する場合は ＊ 1 2 ＊ と入力します。
- <RGB並び順設定>
- 通常は初期設定 (RGBの並び) のままで結構ですが、必要に応じてRGBの並び順を設定可能です。
リモコンの ＊キー(設定キー) を押し、続いて1桁のRGB並び順設定番号 を数字キーで入力し、最後に再び ＊キーを押してください。
(RGB並び順設定番号 1:RGB 2:RBG 3:GRB 4:GBR 5:BRG 6:BGR)
- <制御ピクセル数設定>
- リモコンの ＊キー(設定キー) を押し、続いて 制御ピクセル数の値 (3桁または4桁) を数字キーで入力し、最後に再び ＊キーを押してください。制御ピクセル数を1桁 や2桁に設定する場合は、初めに 0 を入力し、3桁で入力してください。
例：8ピクセルの場合は ＊ 0 0 8 ＊、50ピクセルの場合は ＊ 0 5 0 ＊、
900ピクセルの場合は ＊ 9 0 0 ＊、1024ピクセルの場合は ＊ 1 0 2 4 ＊ と入力します。
※数値を1桁または2桁で入力すると、RGB並び順設定／IC種別設定 と認識されますのでご注意ください。
※設定可能な制御ピクセル数の範囲はコントローラ本体の取扱説明書をご確認ください。

< IC設定表> No.に＊が点いたIC設定はDSAのみ設定可能です。

No.	IC type	SPI信号種別
11	TM1803	DATA
12	TM1809,TM1804,TM1812,UCS1903,UCS1909,UCS1912,UCS2903,UCS2909,UCS2912,WS2811,WS2812	DATA
13	TM1829	DATA
14	TLS3001,TLS3002	DATA
15	GW6205	DATA
16	MBI6120	DATA
17＊	TM1814B(RGBW)	DATA
18＊	SK6812(RGBW)	DATA
19＊	UCS8904B(RGBW)	DATA
21	LPD6803,LPD1101,D705,UCS6909,UCS6912	DATA,CLK
22	LPD8803,LPD8806	DATA,CLK
23	WS2801,WS2803	DATA,CLK
24	P9813	DATA,CLK
25＊	SK9822	DATA,CLK
31＊	TM1914A	DATA
32＊	G58206,G58208	DATA